

GUÍA RÁPIDA

Puesta en marcha

1. Conecte el cable o los cables.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido situado junto a la pantalla hasta que se ilumine el indicador de encendido de color verde.
3. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM si es necesario.
4. Ajuste la posición de la antena para obtener la potencia de señal máxima y acepte.

NOTA: cuando en la pantalla aparece el texto LISTO, el terminal activa automáticamente la interfaz LAN si el cable está conectado y la interfaz está habilitada. Si no va a utilizar la conexión LAN, quite el cable o deshabilite la interfaz LAN para no tener que pagar posibles transmisiones a través de esta interfaz.

Ahora ya puede realizar una llamada o ejecutar una sesión de datos.

Si necesita reorientar la antena posteriormente, entre en el sistema de menús de la pantalla y seleccione **AJUSTES > CONECTAR AHORA**.

Llamada de voz

Si utiliza un auricular Bluetooth, debe asociarlo y colocarlo cerca del EXPLORER 500.


Para realizar una llamada desde el EXPLORER 500, marque **00 <código del país> <número de teléfono>** seguido de # o de la tecla de descolgado.

Ejemplo: Thrane & Thrane A/S en Dinamarca:
00 45 39558800 #

NOTA: hay dos calidades de audio para la voz: Voz estándar y Audio de 3,1 kHz.

Para asegurarse de que se utiliza la calidad Voz estándar en la llamada, marque **1*** antes del número. Para asegurarse de que se utiliza la calidad Audio de 3,1 kHz, marque **2*** antes del número.

Para realizar una llamada al EXPLORER 500, marque **+870 <número de móvil>**.

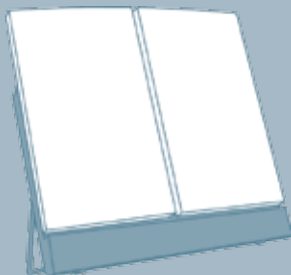

NOTA: hay dos números de móvil para voz, uno para Audio de 3,1 kHz y otro para Voz estándar.

Llamada de fax

Para enviar un fax desde el EXPLORER 500, marque **00 <código del país> <número de teléfono> #**.

Ejemplo: Thrane & Thrane A/S en Dinamarca:
00 45 39558888 #

NOTA: en el caso de un fax analógico, la calidad de audio debe configurarse en **Audio de 3,1 kHz**. Para asegurarse de que se utiliza la calidad Audio de 3,1 kHz, marque **2*** antes del número.

Para enviar un fax al EXPLORER 500, marque **+870 <número de móvil>**.

Llamada local

Para realizar una llamada local desde un teléfono Bluetooth a un teléfono fijo, marque **0301** seguido de la tecla de descolgado.

Para realizar una llamada local desde un teléfono fijo a un teléfono Bluetooth, marque el número del teléfono Bluetooth (por ejemplo, **0201**) seguido de #.

Para buscar los números Bluetooth locales, entre en el sistema de menús de la pantalla y seleccione **PROPIEDADES > EQUIPOS BLUETOOTH**.

Iniciar/detener el streaming en la interfaz LAN

1. Entre en el sistema de menús y seleccione **CONECTAR**.
2. Seleccione el perfil de streaming que desee activar en la interfaz LAN.
3. Seleccione **INICIO** o **PARADA**.

NOTA: cuando ejecute una sesión de streaming, se le facturará la cantidad de tiempo que permanezca conectado. Una sesión de streaming iniciada permanecerá activa hasta que la detenga.

Los perfiles de streaming deben definirse primero y activarse en la ventana LAN de la interfaz web. Consulte el Manual del usuario.

Acceder a la interfaz web

1. Conecte un ordenador al EXPLORER 500.
2. Inicie su navegador de Internet.
3. Introduzca la dirección IP de la interfaz web en el campo de dirección.

La dirección IP predeterminada es 192.168.0.1. Puede encontrar la dirección IP en el sistema de menús, seleccionando **PROPIEDADES>TERMINAL>DIRECCIÓN IP**.

Enviar mensajes SMS

1. En la interfaz web, seleccione **MENSAJES > Escribir mensaje**.
2. Escriba el mensaje.
3. Escriba el número de teléfono de este modo: **00 <código del país> <número de teléfono>**.
4. Seleccione **Notificación de envío Sí o No**.
5. Haga clic en **Enviar**.

Accesos directos del sistema de menús

Para activar o desactivar el sonido de conexión, pulse **▼ 0 ▲**.

Para activar el modo invisible, pulse **C + OK**.

Para salir del sistema de menús, mantenga pulsada la tecla **C** durante un segundo.

MENÚS DE LA PANTALLA

