

## GUÍA RÁPIDA

### Puesta en marcha

1. Conecte el cable o los cables.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido situado junto a la pantalla hasta que se ilumine el indicador de encendido de color verde.
3. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM si es necesario.
4. Ajuste la posición de la antena para obtener la potencia de señal máxima y acepte.

**NOTA:** cuando en la pantalla aparece el texto LISTO, el terminal activa automáticamente la interfaz LAN y la interfaz WLAN si las interfaces están habilitadas. Si no va a utilizar la conexión LAN/WLAN, quite el cable o deshabilite la interfaz para no tener que pagar posibles transmisiones a través de esta interfaz.

Ahora ya puede realizar una llamada o ejecutar una sesión de datos.

Si necesita reorientar la antena posteriormente, entre en el sistema de menús de la pantalla y seleccione

**AJUSTES > CONECTAR AHORA.**

### Llamada de voz

Si utiliza un auricular Bluetooth, debe asociarlo y colocarlo cerca del EXPLORER 700.

Para realizar una llamada desde el EXPLORER 700, marque **00 <código del país> <número de teléfono> #**, seguido de # o de la tecla de descolgado.

Ejemplo: Thrane & Thrane A/S en Dinamarca:  
00 45 39558800 #


**NOTA:** hay dos calidades de audio para la voz: Voz estándar y Audio de 3,1 kHz.

Para asegurarse de que se utiliza la calidad Voz estándar en la llamada, marque **1\*** antes del número.

Para asegurarse de que se utiliza la calidad Audio de 3,1 kHz, marque **2\*** antes del número.

Para realizar una llamada al EXPLORER 700, marque **+870 <número de móvil>**.

**NOTA:** hay dos números de móvil para voz, uno para Audio de 3,1 kHz y otro para Voz estándar.

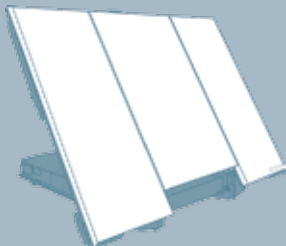

### Llamada de fax

Para enviar un fax desde el EXPLORER 700, marque **00 <código del país> <número de teléfono> #**.

Ejemplo: Thrane & Thrane A/S en Dinamarca:  
00 45 39558888 #

**NOTA:** en el caso de un fax analógico, la calidad de audio debe configurarse en Audio de 3,1 kHz. En el caso de un fax ISDN, la calidad de audio debe ajustarse en UDI.

Para asegurarse de que se utiliza la calidad Audio de 3,1 kHz, marque **2\*** antes del número.

Para asegurarse de que se utiliza UDI, marque **3\*** antes del número.

Para enviar un fax al EXPLORER 700, marque **+870 <número de móvil>**.

### Llamada local

Para realizar una llamada local desde un teléfono Bluetooth a un teléfono fijo, marque **0301 o 0302** seguido de la tecla de descolgado.

Para realizar una llamada local desde un teléfono fijo a un teléfono Bluetooth, marque el número del teléfono Bluetooth (por ejemplo, **0201**) seguido de #.

Para buscar los números Bluetooth locales, entre en el sistema de menús de la pantalla y seleccione **PROPIEDADES > EQUIPOS BLUETOOTH.**

Para realizar una llamada local a un teléfono ISDN, marque **0401 o 0402** seguido de # o de la tecla de descolgado.

